

Comment huiler vos meubles de jardin en teck ?



PRÉPARATION

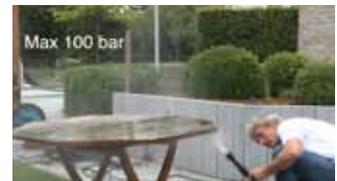
Pour la préparation, vous avez besoin d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pression, d'une brosse à récurer, d'une éponge dure, d'une brosse carrée, de gants et de lunettes de sécurité, d'un bac à peindre, d'un ouvre-boîte, d'une bâche, de **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** et de **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**.

**1**

Placez une bâche sous les meubles de jardin afin de protéger le sol.

2

Nettoyez les meubles de jardin une première fois à l'eau. Si vous souhaitez utiliser un nettoyeur haute pression, la pression doit toujours être faible (100 bar max.) et le jet large afin d'éviter d'abîmer les veines du bois ou de former des traces.

**3**

Pour la prochaine étape, portez des lunettes de sécurité et des gants adaptés.

Appliquez généreusement **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** sur le bois humide.

Laissez le produit agir un quart d'heure.

Pendant que le Décrassant agit, récurer les surfaces à traiter et éliminez les taches tenaces au moyen d'une éponge dure.

Ensuite, rincez à l'eau claire jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de mousse. En présence de taches tenaces ou de saletés importantes, répétez le traitement.



4

Si le bois est devenu gris, vous pouvez utiliser **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**. Pendant cette opération, portez toujours des gants adaptés et des lunettes de sécurité.

Appliquez le Dégriseur généreusement sur le bois humide, à l'aide d'une brosse carrée.

Laissez agir une quinzaine de minutes.

Ensuite, rincez ensuite à l'eau claire, tout en récurant. Le grisaillement sera ainsi éliminé de manière uniforme.



Laissez bien sécher avant d'appliquer une huile ou une lasure de finition.



CONSEIL

Si les meubles de jardin sont neufs, il vous suffit de les dépoussiérer et de les dégraisser.



COUCHES DE FINITION

Pour huiler des meubles de jardin, vous avez besoin d'un pinceau, d'un seau, de gants et de chiffons non pelucheux.



PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

1

Appliquez une première couche de **Xyladecor Huile de Teck** à l'aide d'un pinceau.



2

Laissez agir 15 minutes.

Ensuite, essuyez l'excédent d'huile au moyen d'un chiffon propre non pelucheux.



DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

1

Si nécessaire, appliquez une deuxième couche de la même manière.



2

Après 15 minutes, essayez de nouveau l'excédent d'huile au moyen d'un chiffon propre non pelucheux.



Laissez bien sécher les meubles de jardin avant de les réutiliser.

Admirez le résultat !

Liste d'achats

PRÉPARATION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs | <input type="checkbox"/> Gants |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs | <input type="checkbox"/> Lunettes de sécurité |
| <input type="checkbox"/> Tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression | <input type="checkbox"/> Bac à peindre |
| <input type="checkbox"/> Brosse à récurer | <input type="checkbox"/> Bâche |
| <input type="checkbox"/> Éponge dure | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |
| <input type="checkbox"/> Brosse carrée | |

COUCHES DE FINITION

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Huile de Teck | <input type="checkbox"/> Gants |
| <input type="checkbox"/> Pinceau | <input type="checkbox"/> Chiffons non pelucheux |
| <input type="checkbox"/> Seau | |