

## Comment appliquer une lasure transparente sur un abri de jardin ?



### PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin de papier de verre grain P180, d'une ponceuse vibrante, d'une brosse à dépeussier, d'un dégraissant, de chiffons non pelucheux, d'une bâche, de ruban adhésif et d'un escabeau.



**1** Éliminez la saleté non adhérente à l'aide d'une brosse à dépeussier.

**2** Poncez le bois finement à l'aide de papier de verre grain P180, dans le sens des veines du bois. Sur les grandes surfaces planes, il est conseillé d'utiliser une ponceuse vibrante. Les angles et les chants doivent être poncés à la main.



**!** Il est inutile de poncer le bois neuf.

#### CONSEIL

**3** Ensuite, dépeussez le bois au moyen d'une brosse douce. Il est important de dépeussier afin de garantir une bonne adhérence de la lasure.



**4** Dégraissez le bois avec du diluant synthétique. Appliquez celui-ci au moyen d'un chiffon non pelucheux et laissez bien sécher.



5

Avant de commencer à appliquer les couches de finition, protégez le sol à l'aide d'une bâche et de ruban adhésif.



## COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

Pour appliquer une lasure sur un abri de jardin, vous avez besoin d'un pinceau à poils longs, d'un mélangeur, d'un ouvre-boîte et d'un escabeau.



## COUCHE DE FOND

1

N'oubliez pas de bien mélanger la lasure avant emploi.



2


Appliquez 1 couche de **Xyladecor Chalet**. Pour ce faire, employez un pinceau à lasure large à poils longs.



## PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

1

Une fois que cette couche est sèche, appliquez une deuxième couche de la même manière.

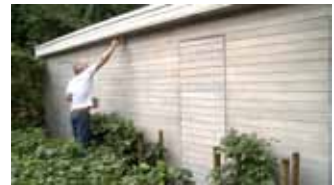

## DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

1

Laissez bien sécher, puis appliquez une troisième couche de **Xyladecor Chalet**.



CONSEIL

Sur du bois lasuré en bon état, 2 couches de **Xyladecor Chalet** suffisent.

# Admirez le résultat !

## Liste d'achats

### PRÉPARATION

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Papier de verre grain P180 | <input type="checkbox"/> Chiffons non pelucheux |
| <input type="checkbox"/> Ponceuse vibrante          | <input type="checkbox"/> Vâche                  |
| <input type="checkbox"/> Brosse à dépoussiérer      | <input type="checkbox"/> Ruban adhésif          |
| <input type="checkbox"/> Dégraissant                | <input type="checkbox"/> Escabeau               |

### COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Chalet      | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |
| <input type="checkbox"/> Pinceau à poils longs | <input type="checkbox"/> Escabeau    |
| <input type="checkbox"/> Mélangeur             |                                      |